

取付・取扱説明書



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので
必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …200系ハイエース

構成部品

NO	品名	個数
	本体	6
①	M4タッピングビス	12
②	M5×6 六角穴止めねじ	6
③	10mm幅10m 両面テープ	1




注意事項

- 車両には、誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車両に仮合わせして下さい。
- 製品には万全を期しておりますが、仮合わせの段階にて製品に何らかの異常があった場合には、製品到着後7日以内にご購入の販売店までご連絡下さい。
- ABS製品は、塗装が前提の商品です。塗装しない場合は、紫外線の影響で白く変色する場合がございます。
- 必ず製品にあった下処理をビンホール等はバテにて埋めてから塗装して下さい。塗装はがれ等の原因となります。
- ABS製品は、プラスチック製品の為シリコンオフ等を用いて下処理をして下さい。シンナー等で下処理をされると製品が溶けるので使用しないで下さい。
- 塗作業の際、高温焼き付けはしないで下さい。変形等の原因となります。
- 取り付けは、必ずホコリのたたない屋内で行って下さい。また、気温が20°C以下の場合は、両面テープの粘着力が低下し、剥がれる原因になりますので両面テープをドライヤーで温めてから接着作業を行って下さい。
- ボディーコーティングが塗布されている車両は、製品取付面を塗装用コンパウンド等でコーティングを剥離して下さい。
(必ずマスキングし、なるべく細かい番手で行って下さい。)



取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないよう十分ご注意ください。>

- 気温が20°C以下の場合は、製品の取付面と両面テープをドライヤー等で温めてから取り付けて下さい。
- 図1を参照し、製品の裏側に両面テープを貼り付けて下さい。
- 図2を参照し、コの字ステーに付属の六角穴止めねじを使用して止めてください。
- 貼り付けた両面テープを使用して仮止めし、3.2mmの下穴をあけ付属のタッピングビスで固定して下さい。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかもう一度確認して下さい。

(図1)

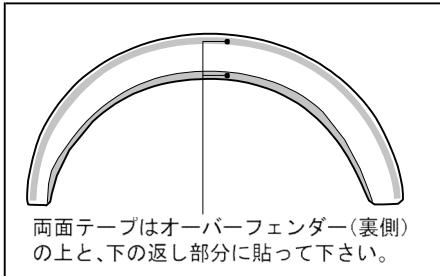

(図2)

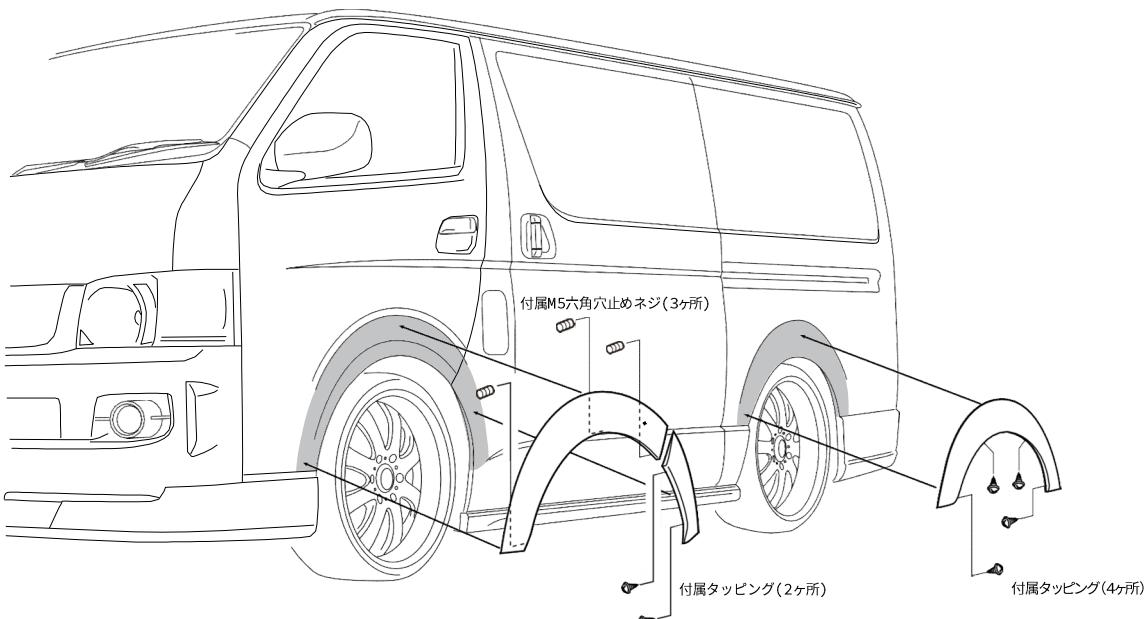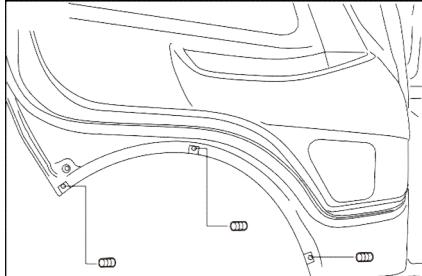

※取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。※一定期間ごとに増し締め作業を必ずお願ひします。

株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1

TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388

e-Mail info@j-club.info